

El líder no sigue los pasos
... marca el camino

¿QUE SON LOS BOLARDOS?

Adorno altamente resistente y protector; son indicadores de alineamiento; cuenta con un anillo de reflejante mejorando la visibilidad del camino

Pueden ser retráctiles.

La función principal es evitar que los vehículos invadan zonas prohibidas; sirven como delimitantes viales de seguridad.

Sugerido principalmente en hileras impidiendo que los coches se coloquen en las aceras o para que no penetren en una zona peatonal.

PF-110



PF-70



Características

- Eficaz como alineador urbano.
- De material macizo.
- La función principal es evitar que los vehículos accedan o aparquen en zonas donde lo tienen prohibido.
- Contribuye a un ambiente más seguro.
- Fabricado en polietileno de media densidad.
- Cuenta con un esqueleto de acero tubular de diámetro nominal 2" Cedula 40 de espesor 3.91 mm que lo hace aun mas resistente al impacto.
- Resistente a los rayos UV.
- De gran durabilidad.
- Su instalación es sencilla.
- Anclaje por ahogamiento.
- Adicionados con una cinta reflejante, para una mejor visibilidad de noche.
- Dos medidas de altura, 110 cm y 70 cm.



Las medidas son nominales,
pueden variar en +/- 2%.



Medidas

Total	Peso PF-110:	Altura funcional: 93.5 cm
	Peso PF-70:	Altura funcional: 51cm
Reflejante:		Alto: 5 cm
		Ancho: Ø 36 cm
Color reflejante:		Ambar, rojo o blanco
Peso PF-70:		9.920 kg
Peso PF-110:		18.300 kg


Anclaje

Marcar la ubicación de los barrenos, haga una perforación de Ø 8" x 9" de profundidad con la ayuda de un sacabocados, para insertar la base del bolardo.

Asegurese de rellenar con cemento para que quede bien cimentada.

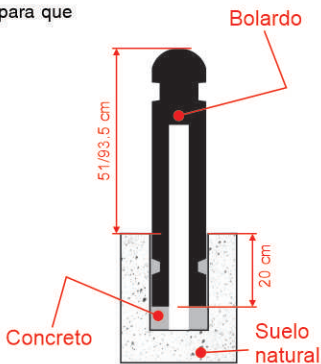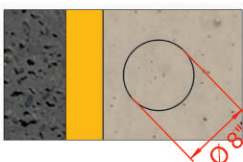


VISTA SUPERIOR

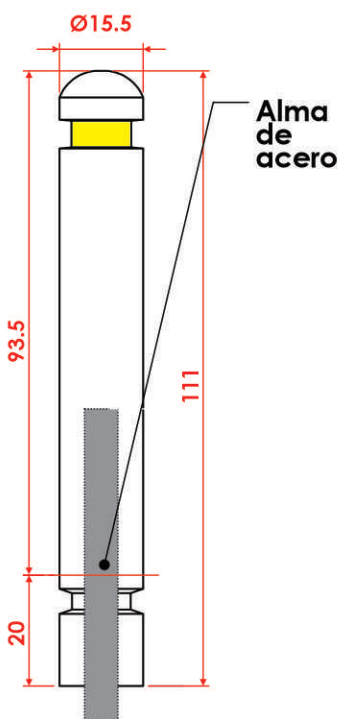

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

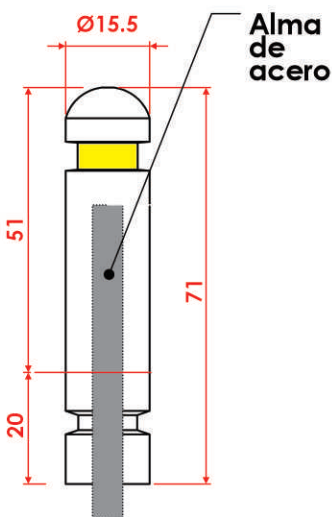

VISTA FRONTAL

