

Bolardo Kira

Código: BO-KIR-F / BO-KIR-A



El líder no sigue los pasos
... marca el camino

¿ QUÉ SON LOS BOLARDOS?

Poste de baja altura, fabricado en acero al carbón Cal. 14 con acabado en pintura electrostática color negro, rojo, naranja o verde.

Dispositivo de prevención y advertencia que se usa principalmente en hilera y colocados estratégicamente, evitando así que los conductores invadan en estos espacios públicos que corresponden al peatón; separando de este modo la acera de la calzada.

Además de proteger peatones, vehículos y ciclistas; su diseño inteligente y colores llamativos, atraen la atención de los usuarios.

Ideales en las incorporaciones de una bifurcación o calzada central, delimitando la zona donde comienza el desvío, por otro lado también se utilizan para limitar los carriles especiales, como ciclovía.

Características

- El bolardo Kira de acero al carbón tiene 2 versiones, fijo o abatible.
- Fijo:** Base de acero al carbón, haciendolo inmóvil (no abatible).
- Abatible:** Con base de ABS y sistema interno que le permite inclinarse cuando es golpeado; recuperando inmediatamente su posición vertical después de ser abatido.
- Lo complementa un faro solar compuesto con acrílico y polietileno, carga durante el día y se prende en la noche, ademas lo integra un aro plateado que destaca su diseño.
- Resistencia a la humedad y a cambios extremos de temperatura.

SISTEMA LUMINOSO

- Celda solar de 85 mm.
- Pila de polímero de litio.
- 12 Leds ultra brillantes (color ámbar, blanco o rojo).
- Luz fija o intermitente.



1/2

Bolardo Kira



Código: BO-KIR-F / BO-KIR-A

Las medidas son nominales,
pueden variar en +/- 2%.

Dimensiones en: **cm**

Medidas

Fijo	Abatible
Diámetro cuerpo.: 4.00" (10.16 cm)	Diámetro cuerpo: 4.00" (10.16 cm)
Diámetro base: 18.0 cm	Base: 22.3 x 22.3 cm
Altura total: 90.0 cm.	Altura total: 90.0 cm.

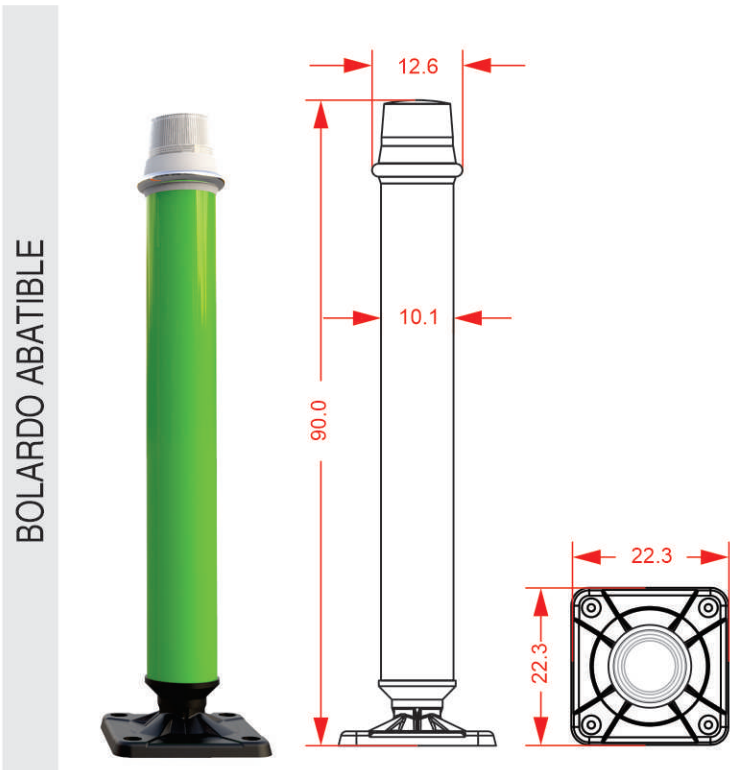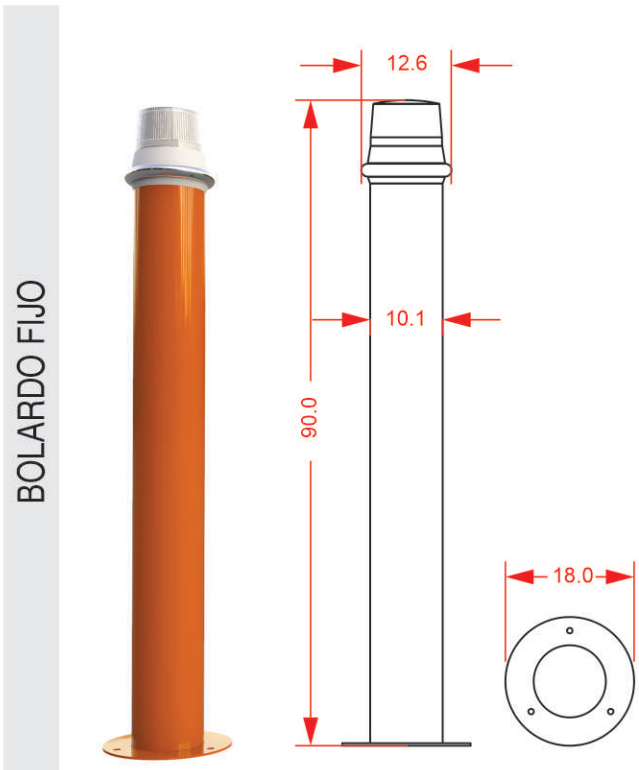

Sistema de anclaje



Anclaje

- Tornillo "Ultrafix" cabeza hexagonal Ø 3.8" x 15 cm.
- Taquete "Extralarge" Ø 1.8 cm x 14 cm.

Marcamos los barrenos, donde van colocados los bolardos, apoyándonos de un taladro con broca de 3/4" para concreto, perforamos a una profundidad de 7", introducimos los taquetes extralarge en cada barreno, montamos el bolardo colocamos tornillo/rondana plana de 3/8", con un dado de 9/16" apriete, su instalación

- Tornillo ultrafix cabeza hexagonal 21 v Ø 3/8" x 15 cm.
- Rondana plana de 3/8".
- Perforación en la base.
- Taquete extralarge Ø 1.8 cm x 14 cm.
- Barreno en concreto.

2/2