



El líder no sigue los pasos  
... marca el camino

## ¿QUE ES EL PROTECTOR DE COLUMNA?

El Protector de columna se usa para resguardar las columnas y los autos del daño por choque ligero o fricción.

Diseño de este producto permite pegarlo al ángulo de pilares, vigas o rampas de estacionamientos de superficie o subterráneos, protegiendo de roces o golpes las puertas, parachoques y carrocerías de automóviles.

Las franjas amarillas reflejantes, resaltan para mejorar la visibilidad en lugares oscuros y evitar daños estructurales.

Ideal para garajes de estacionamiento y zonas de alto aforo vehicular.

## Características

- Con un ángulo de 90°, útil para todo tipo de superficie.
- Ligero y fácil manejo, fabricado con caucho.
- Producto capaz de deformarse, generando altos índices de absorción.
- Los esquineros son una solución muy duradera y de bajo costo.
- Con 4 cintas reflectivas incrementando su visibilidad, además provee la guía necesaria para que se estacionen los automovilistas.
- Apilables ahorrando costos de transporte y almacenamiento.
- Resistente a los productos químicos, la corrosión, al medio ambiente, rayos UV y cambios extremos de temperatura.
- Son ideales para estacionamiento abiertos o cerrados.
- También son útiles para bodegas o almacenes con gran actividad de montacargas.
- Fácil de instalar por una sola persona, cuenta con 6 barrenos para ser colocados.
- Para uso temporal o permanente.




# PROTECTOR DE COLUMNA

Código: PC-80

Las dimensiones y otras medidas son nominales,  
pueden variar en  $\pm 2\%$ .

Vista Frontal

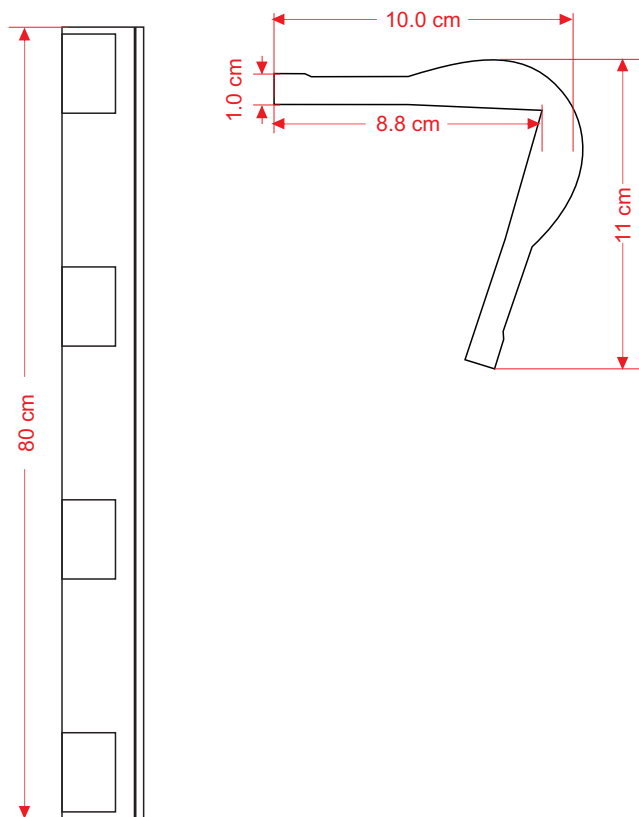

## Medidas

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Total</b>                | Largo: 10.0 cm  |
|                             | Ancho: 10.0cm   |
|                             | Alto: 80.0 cm   |
| <b>Reflejante:</b>          | 4 reflejantes   |
| <b>Color de reflejante:</b> | Blanco o ambar. |

## Sistema de anclaje

Marcar la posición de los barrenos utilizando el esquinero como plantilla, perfora el área asignada con broca de 1 ½" para concreto a una profundidad de 1", introduzca los taquetes en los barrenos, coloque el esquinero, inserte una a una las pijas de 3/16"x¾", presiones y su instalación esta lista.

