

LOSETA PODOTÁCTIL

Código: LPT-02, LPT-03

El líder no sigue los pasos
... **marca el camino**

¿QUE ES LA LOSETA PODOTÁCTIL?



Pavimento táctil que facilita el desplazamiento de personas con discapacidad visual, incorporado al piso, en dos formas texturizadas en alto relieve para ser reconocidos.

¿PARA QUE SIRVEN LA LOSETA PODOTÁCTIL?

LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA como señal de avance seguro, LOSETA PODOTÁCTIL DE PREVENCIÓN como advertencia, alerta, detención o precaución.

APLICACIONES

Sugerido principalmente en escuelas, cruce peatonal, zona de hospitales y en lugares donde sea necesario guiar al usuario.

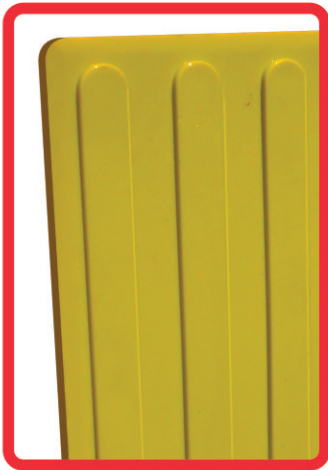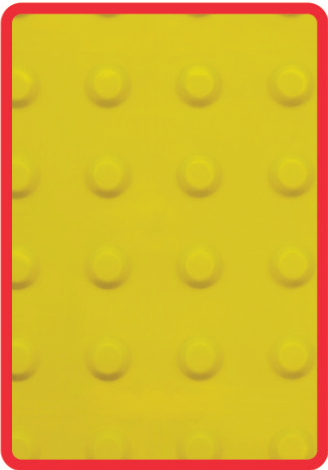

LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA

LOSETA PODOTÁCTIL DE PREVENCIÓN

LPT-03

LPT-02

Características

- Su objetivo principal es prevenir, advertir y brindar una guía segura y confiable en el camino a personas invidentes.
- Advierten los principales riesgos que plantea al cruzar una calle, acceder al transporte público, ingresar a centros comerciales, estacionamientos o subir escaleras, rampas, etc.
- 2 texturas funcionan de forma diferente:

Loseta guía: sirve de dirección y avance.



Loseta de Prevención: Indica alguna advertencia.

- Táctil, bisel-antideslizante, con un espesor de 4 a 6 mm.
- Fabricado en PVC.
- Color amarillo o verde que contrastas con el pavimento existente ya que son elementos sobrepuestos.
- Cuerpo resistente al medio ambiente y rayos UV.
- La loseta no causa ninguno tipo de inconveniencia al paso del peatón convencional.
- Su instalación es sencilla, adaptable sobre cualquier superficie plana, con un adhesivo único + un catalizador.

LOSETA PODOTáCTIL

Código: LPT-02, LPT-03


Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +- 2%.

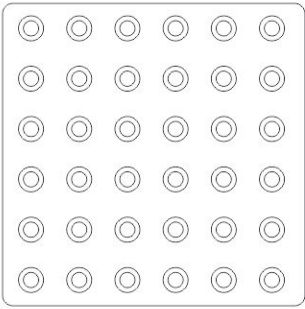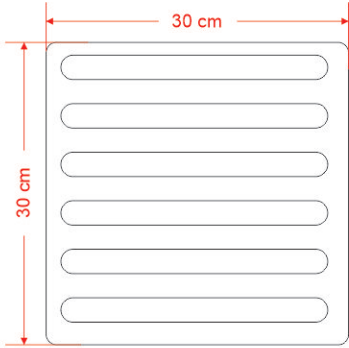


Medidas

Total	30 x 30 cm
Reflejante:	Ninguno
Color del cuerpo:	Amarillo o negro
Peso:	.480 kg.


FIN DE LA GUIA DE DIRECCIÓN



CAMBIO DE DIRECCIÓN

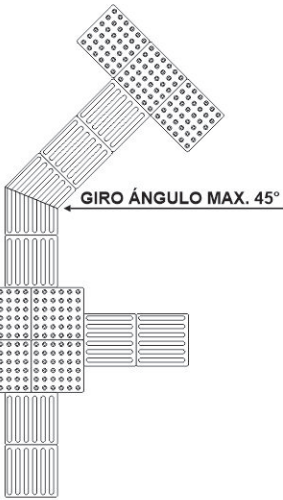

CAMBIOS DE DIRECCIÓN

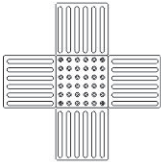

Para su instalación es muy sencillo, una vez libre de polvo, solventes y haber verificado el sitio donde se va a colocar la loseta podotáctil.

Se hace una mezcla de adhesivo (1000 ml) + catalizador (100 ml), lista la mezcla, 50 ml son suficientes para cada loseta.

Con ayuda de una brocha de ½ se aplica en todo el perímetro y de extremo a extremo; formando una "X", (haga una prueba de tacto cuando el pegamento ya no muestre pegajosidad a su dedo) es tiempo de colocarla al piso haciendo una ligera presión para que se adhiera y listo.

El tiempo de vida del adhesivo es de max. 24 hrs. de lo contrario pierde sus propiedades y no cumple con la garantía de pegado.

